http://www.taiji.co.jp/

# 取扱説明書 INSTRUCTION MANUAL

## LAMP WARMER IL-25／ILB-25／ILC-25
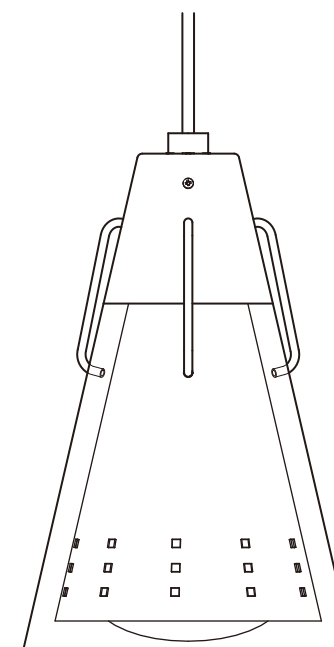
ILB-25

## もくじ



このたびは、タイジランプウォーマーをお買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。この製品を安全に正しくご使用いただくため、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり、十分に理解してください。

〇この説明書の主な内容は、製品の機能、各部の名称、ご使用方法、安全上の注意事項、製品の仕様、アフターサービスなどからなっています。
〇説明書に記載されている注意事項をお守りいただけないときは、人身事故につながるおそれがあります。また記載されていない方法で使用しないでください。くれぐれもご注意下さい。

タイジ株式会社



(0808D)

# 安全上のご注意

■この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、製品を正しくお使いください。
■ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また、表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。
■お読みになったあとは、いつも手元に置いてください。

| | |
|---|---|
| ⚠警告 | この表示の欄は、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。 |
| ⚠注意 | この表示の欄は、「傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される」内容です。 |

お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。

| 絵表示の例 | |
|---|---|
| | △記号は、「警告や注意を促す」内容のものです。（左図の場合は高温注意） |
| | ⃠記号は、してはいけない「禁止」内容のものです。（左図の場合は分解禁止） |
| | ●記号は、必ず実行していただく「指示」内容のものです。 |

## ⚠ 警告

次の(1)～(14)の項目は、その内容を無視して誤った取り扱いをした場合、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される場合を表示しています。

| | |
|---|---|
| 取付注意 | (1)器具の取り付けは、重さに十分耐えるところに確実に行ってください。取り付けに不備があると落下し、感電、ケガの原因になります。 |
| 取付注意 | (2)電源は必ずAC100Vで6A以上からお取りください。それ以外からとりますと、異常発熱、火災の原因になります。 |
| 点検掃除 | (3)角型引掛シーリングキャップの取り付け面に、ほこりが付着していないか確認し、確実に取り付けてください。接続が不完全な場合は感電や火災の原因になります。 |
| 分解禁止 | (4)修理技術者以外の人は絶対に分解したり、修理、改造を行わないでください。火災、感電、落下の原因になります。 |



# 保証とアフターサービス

- アフターサービスは、お買い求めの販売店、最寄りの取扱店またはタイジ株式会社にお申しつけください。
- この製品には保証書が付いています。無償保証期間はお買い上げから1年間です。但し、「使用目的」(P.5)以外の用途に使われたときの故障は、保証期間内でも原則として有料修理になります。また、ランプは消耗品ですので、保証範囲外となっております。
- 保証書の記載内容をご確認のうえ、大切に保管してください。
- この製品の補修用性能部品の保有期間は生産打ち切り後5年間です。

(注)補修用性能部品とはその機能を維持するために必要な部品です。

## お客様の個人情報のお取り扱いについて

当社及び当社関係会社(以下「当社」)は、お客様よりお知らせ頂いたお客様の氏名・住所などの個人情報(以下「個人情報」)を、下記の通り、お取り扱いします。

1. 当社は、お客様の個人情報を、当社製品のご相談への対応や修理およびその確認、新製品開発などに利用させていただき、これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。なお、修理やその確認業務を当社の協力会社に委託する場合法令に基づく業務の履行または権限の行使のために必要な場合、その他正当な理由がある場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を開示・提供いたしません。
2. 当社は、お客様の個人情報を適正な管理と利用、保護いたします。
3. お客様からのご本人の個人情報に関する問い合わせ、変更、削除については、ご相談いただきました窓口までご連絡いただければ、合理的な範囲内で速やかに対応いたします。

# 保証書 保証期間中、本保証書に記載された保証規定により無償修理いたします。

保証規定

1．上記保証期間内に取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合は、無償修理させていただきます。
2．保証期間内でも次のような場合は有償修理になります。
 ●使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
 ●故障の原因が本製品以外の他の機器による場合。
 ●天災地変による故障及び損傷。
 ●消耗部品扱いの部品の修理・交換。
 ●本保証書の掲示がない場合。
 ●本保証書にご購入年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合。
3．ご転居やご贈答等でお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、発売元または販売元へご相談ください。
4．本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
5．本保証書は日本国内でのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.

この保証書は本書に明示した期間、条件の下において無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明な場合は、お買い上げの販売店または販売元へお問い合わせください。

| 機種名 IL-25 / ILB-25 / ILC-25 | | 製 造 番 号 | |
|---|---|---|---|
| ご購入年月日 | 年 月 日 | | |
| 保 証 期 間 | ご購入日より1年間 | | |
| お客様 | お名前 様 | | |
| | ご住所<br>電話番号 （ ） | | |
| 販売店 | 住所・店名<br>電話番号 （ ） | | |

**タイジ株式会社** ウェブからのお問い合わせ http://www.taiji.co.jp/support/

国内営業部 川崎市川崎区大川町８－２ 〒210-0858 TEL 044-329-5880
大阪営業所 大阪市淀川区十三本町１－１６－１９ 〒532-0024 TEL 06-6885-5613
名古屋出張所 名古屋市西区あし原町２０９ｱｸﾃｨﾌﾞｺﾛﾅE号 〒452-0823 TEL 052-509-2668



| | |
|---|---|
| 禁止 | (5) 電源コードを傷つけないでください。<br>○加工したり、引っ張ったり、束ねたり、挟み込んだりしますと電源コードが破損し感電や火災の原因になります。<br>○電源コードを、熱源に触れさせないでください。 |
| 禁止 | (6) 布や紙など燃えやすいもので覆ったり、かぶせたりしないでください。火災の原因になります。 |
| 禁止 | (7) 角型引掛けシーリングキャップの刃を故意に曲げて使用しないでください。接触不良により火災の原因になります。 |
| 屋外禁止 | (8) 屋外で使用しないでください。<br>雨水のかかる場所で使用されますと、漏電、感電の原因になります。 |
| 水かけ禁止 | (9) 水につけたり、水をかけたりしないでください。<br>ショート、感電のおそれがあります。 |
| 湿気禁止 | (10) 湿気の多い所や、水のかかりやすい場所に取り付けないでください。絶縁が低下し、漏電、感電の原因になります。 |
| 電源を切る | (11) 異常な臭いや音がしたり、煙が出たり、内部に水や異物が入った場合など異常を感じた場合には、すぐに電源を切り、異常がおさまったことを確認してから、お買い上げの販売店またはタイジのアフターサービスへ修理を依頼してください。 |
| 禁止 | (12) 幼児の手の届くところでは使わないでください。<br>ヤケド、感電、ケガをするおそれがあります。 |
| 放置禁止 | (13) 廃棄は専門の業者か、公的機関、又はお買い求めの販売店に依頼してください（有料になる場合もあります）。放置しますと、第三者が製品を改造したり、ランプウォーマー以外の目的で使用したりすると、思わぬ事故の原因になります。 |
| 禁止 | (14) ストーブやガスレンジなどの温度が高温になるものの近くや、湿気の発生する場所では使用しないでください。火災や、感電の原因になります。 |

## ⚠ 注意

次の⑴～⑿の項目は、その内容を無視して誤った取り扱いをした場合、使用者が傷害を負う危険が想定される、または物的損害のみの発生が想定される場合を表示しています。

| | |
|---|---|
| 注意 | (1) 電気工事を伴う器具の取付工事は、必ず電気工事店(有資格者)にご依頼ください。<br>一般の方の取り付けは、法律で禁止されています。 |
| 注意 | (2) 製品に強い衝撃を加えないでください。<br>故障、火災の原因になります。 |
| 禁止 | (3) 電源コードや角型引掛シーリングキャップが傷んでいる場合は、使用しないでください。感電、ショート、発火の原因になります。 |
| 濡れ手禁止 | (4) 濡れた手で電気部品に、触れたり操作したりしないでください。<br>感電の原因になります。 |
| 高温注意 | (5) 通電中や、通電直後は本体、ランプが熱くなっていますので、その周辺を触らないでください。本体、ランプおよびその周辺が高温となり、ヤケドの原因になります。 |
| 高温注意 | (6) ランプ交換やお手入れの際には、必ず電源を切ってしばらく経ってから行ってください。通電直後にランプ及びランプ周辺を触るとヤケドの原因になります。 |
| 注意 | (7) ランプ交換は、定格銘板および本書P.7の「ランプの交換方法」に従って指定されたランプを使用してください。指定ランプ以外を使用すると火災の原因になります。 |
| 注意 | (8) 食品の保温中は、電源スイッチを切らないでください。<br>温度が下がり、食品をいためる原因になります。 |
| 注意 | (9) 食品の長時間の保温は、食品の味、風味を損ないます。 |
| 注意 | (10) みがき粉、ベンジン、アルコールなどで拭いたり、殺虫剤を直接かけないでください。傷、変形、変色などの原因になります。 |
| 注意 | (11) 製品の梱包用ポリ袋は、すぐに廃棄してください。<br>窒息事故防止のため、お子様の手の届くところにそのまま放置しないでください。 |
| 注意 | (12) 器具同士を密着させたり、集合させて使用しますと、過熱により器具が変形、変色したり火災の原因となります。 |



## 製品の仕様

| | |
|---|---|
| 型　　番 | IL-25 / ILB-25 / ILC-25 |
| 定格電圧 | 単相100V　50/60Hz |
| 消費電力 | 250W |
| 空間温度 | 周囲温度＋約20℃（ご使用の環境により変わる場合がございます） |
| ランプ仕様 | 赤外線ランプ(赤外線乾燥用電球)　250W(口金サイズE26) |
| 外形寸法 | IL-25：φ198×H286 / ILB-25：φ198×H308 / ILC-25：φ170×H257 |
| 質　　量 | ・IL-25/ILB-25 :1.2kg　・ILC-25:650g |

## 安全チェックシート

●安全のため1年に1回の自主点検と3年に1回は工事店等の専門家による点検をおすすめいたします。下欄の安全点検項目について点検し、該当する場合は点検結果欄に✔印を記入し処置手順に従ってください。

| 安全点検項目 | 点検結果 | | | | | 処置手順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 点検年月 | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | |
| 1. スイッチを入れても、時々点灯しないときがある。 | | | | | | ✔がある場合は危険な状態になっています。事故防止のためにすぐに使用を中止し、新しい器具にお取り替えください。 |
| 2. コードや本体を動かすと点滅する。 | | | | | | |
| 3. 角型引掛けシーリング、コードなどが異常に熱い。 | | | | | | |
| 4. こげくさい臭いがする。 | | | | | | |
| 5. 点灯時に漏電ブレーカーが動作することがある。 | | | | | | |
| 6. コード・ソケット・配線部品に傷みやひび割れ、変形がある。 | | | | | | |
| 1. 購入後10年以上経過している。 | | | | | | ✔がある場合は危険な状態になっていることがあります。事故防止のためにすぐに使用を中止し、新しい器具にお取り替え、もしくは継続的に点検してください。 |
| 2. ランプを交換しても点灯するまで時間がかかる。 | | | | | | |
| 3. カバーやその他の部品などに変色・変形・ひび割れなどがある。 | | | | | | |
| 4. 塗装やメッキ面にふくれ、ひび割れがある、または錆が出ている。 | | | | | | |
| 5. 器具取付け部に変形・ガタツキ・ゆるみ等がある。 | | | | | | |
| 1. ランプの端部が極端に黒化している。 | | | | | | ✔印のものは新しいものにお取り替えください。 |
| | | | | | | |

※チェック欄が足りない場合はコピーをしてお使いください。

上記点検項目以外でも不具合がございましたら、ご購入した販売店・工事店等の専門家、もしくはタイジ㈱にご相談ください。

# 清掃方法

○**電源を切り、ブレーカーも確実に切ってから清掃を行ってください。**

○IL-25とILB-25はリフレクターが着脱でき、カバー及びリフレクターの清掃が容易にできます。着脱方法は次の方法で行ってください。

■中性洗剤をうすめ、布に付け、よく絞ってから器具を拭き取り、その後乾いた柔らかい布で仕上げてください。特にIL-25とILB-25のカバーは樹脂でできておりますので、硬い布で拭いたり、強くこすると傷がつくおそれがあります。ご注意ください。

■みがき粉、ベンジン、アルコールなどで拭いたり、殺虫剤を直接かけないでください。傷、変形、変色などの原因になります。

・リフレクターの取り外し方法（IL-25、ILB-25のみ）**注：十分に冷えた状態で行ってください。**
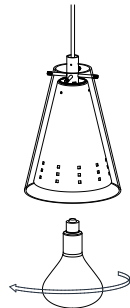
①電源を切り、**ブレーカーも切ってから**ランプを取り外してください。
ランプの取り外し方法はP7の「ランプの交換方法」をご参照ください。

②内側にあるローレットビス3本をコインなどで緩めてください。
注：ローレットビスは完全に取り外さないでください。

③図のようにリフレクターを回転させると内部の円板も回ります。
ローレットビスと穴位置を合わせます。

④静かにリフレクターを抜き取ります。

・リフレクターの取り付けは、取り外し方法を逆の手順で取り付けてください。
ローレットビスの締め付けは確実に行ってください。

注意：ランプやリフレクターを取り外す際には必ず電源を切り、ブレーカーも確実に切ってください。ヤケドや感電の原因となります。

禁止：ソケットの電極部には絶対に触れないでください。
感電の原因となります。



# 使用目的

この製品は、屋内専用で使用するランプウォーマーで、調理済みのお弁当や惣菜を温めておく目的で作られています。それ以外の用途に使用しないでください。

# 動作のしくみ

この製品は、お弁当や惣菜を保温するためのランプが備えられています。

# 各部の名称

IL-25/ILB-25

| 項 | 名　称 |
|---|---|
| 1 | カバー |
| 2 | リフレクター |
| 3 | 赤外線ランプ（250W） |
| 4 | 電源コード |
| 5 | 角型引掛シーリングキャップ |

ILC-25

| 項 | 名　称 |
|---|---|
| 1 | リフレクターA |
| 2 | リフレクターB |
| 3 | ソケットカバー |
| 4 | スイッチ |
| 5 | 赤外線ランプ（250W） |
| 6 | 電源コード |
| 7 | 角型引掛シーリングキャップ |
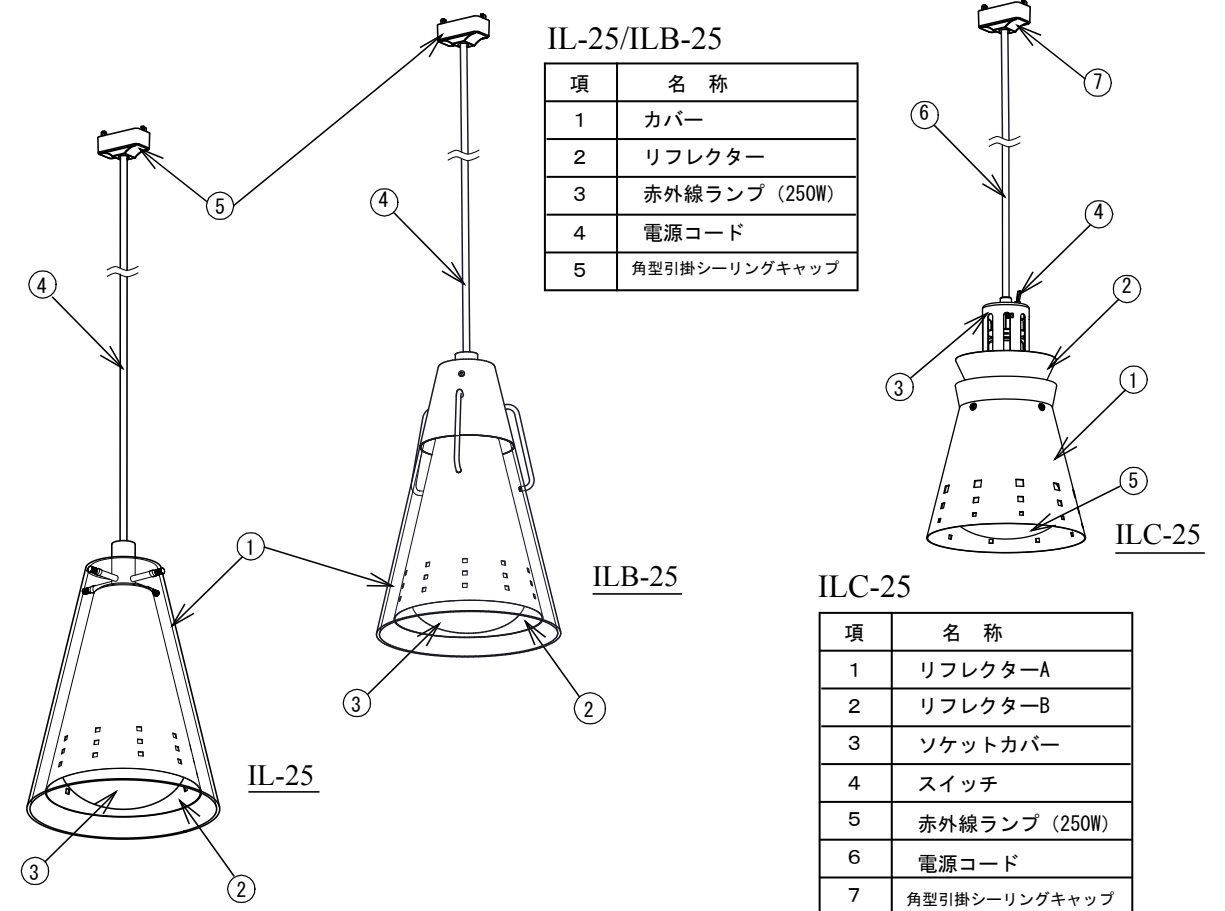
# ご使用前の点検と準備

1. 梱包箱から製品を取り出し、保証書、取扱説明書をご確認ください。
2. 製品を包んでいるポリ袋,緩衝材を取り外してください。
3. 輸送中にランプが緩むことがあります。緩んでいる場合は、ランプを時計回りに回して締めなおしてください。

## 取付場所の確認と取付

■取り付ける前に確認してください。

・取付場所は、風通しがよく熱の影響を受けない所で、直射日光を受ける所やガスコンロ、レンジ等の熱源の近くは避けて下さい。また、湿気の多い所や、水のかかり易い場所には置かないでください。

・取付場所は、重さに十分耐えるところに確実に行ってください。
取り付けに不備があると落下し、感電、ケガの原因になります。

注意：次のような天井には取り付けないでください。
・簡単にたわむ天井
・傾斜天井

簡単にたわむ天井

傾斜天井

■取り付け

・天井に「引掛埋込ローゼット」か「角型・丸型引掛シーリング」などが付いている場合は、電気工事無しで取り付けることができます。
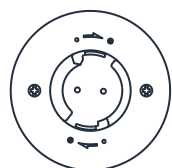
「引掛埋込ローゼット」

「角型引掛シーリング」

「丸型引掛シーリング」

◎製品側の「角型引掛けシーリングキャップ」をしっかり持ち、天井に付いている「引掛埋込ローゼット」または「角型・丸型引掛シーリング」へ差し込み、製品側「角型引掛シーリングキャップ」を回し確実に取り付けてください。

注意：取付の際には安全のためブレーカーをOFFにするか、スイッチをOFFにした状態で取り付けてください。
（ILC-25及びILB-25のオプションでスイッチ付き以外の製品本体にはスイッチが付いておりません。）

■天井に上記の「引掛埋込ローゼット」または「角型・丸型引掛シーリング」がない場合は、電気工事が伴います。
その場合は、電気工事店（有資格者）に依頼してください。
一般の方の取り付けは、法律で禁止されています。

◎製品を取り付ける際には、ワークトップ（照射されるテーブル面）より300mm以上離して設置してください。
300mmより低く設置するとワークトップが可燃性の場合、変形、火災の原因となります。

300mm以上

注意：ランプの照射される範囲や器具の回り、上部にはエアゾール缶、プラスティック、油、紙類など燃えやすい物は置かないようにしてください。

高温注意　通電中、通電直後は、製品本体は非常に熱くなります。手を触れないように注意してください。
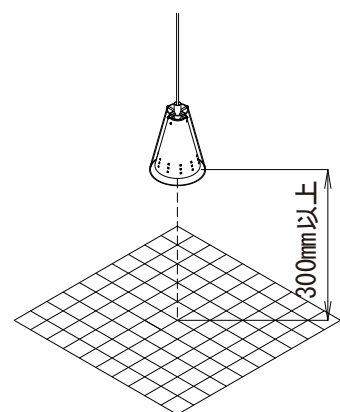


## ランプの交換方法

1. スイッチを切り、ブレーカーも切ってください。
2. しばらくして、製品が十分に冷めてから、ランプの交換を行ってください。
3. 現在付いているランプを反時計回りに回して外してください。
4. 新しい交換ランプを時計回りに回して取り付けます。

◎ランプ仕様
赤外線ランプ（赤外線乾燥用電球）
定格電圧：100V
消費電力：250W
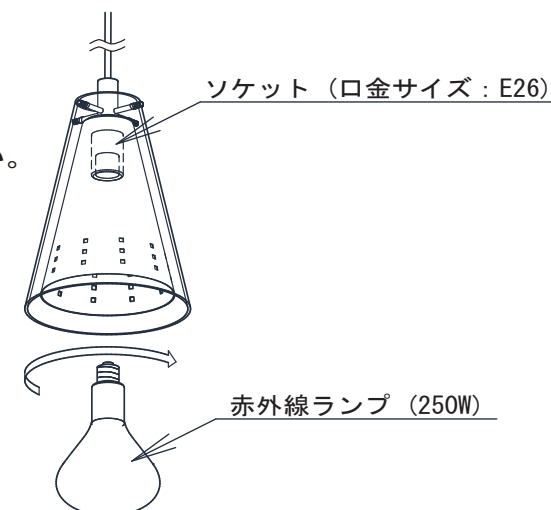
禁止　ランプ交換の際には、250W以下のランプを使用してください。
それ以外のランプを使用すると火災の原因になります。

## オプション

◎高さ調整

・IL-25およびILB-25は、本体の高さ位置を自由に変更できる自在器があります。ご要望の際にはお買い求めの販売店または、最寄の取扱店またはタイジ株式会社にご相談ください。
**※ILC-25は自在器の取り付けができません。**

注意：自在器の取り付けは、専門の技術者以外は取り付けができません。ご注意ください。

・その他の高さ調整について
一定の高さに保つため、高さを調節する部品を照明メーカー等が取り扱っております。
ご使用の際にはタイジ株式会社までご相談ください。

注意：製品を上げ下げする際には、ワークトップ（照射されるテーブル面）より300mm以上離してください。
300mmより低く下げますとワークトップが可燃性の場合、変形、火災の原因となります。